

Panasonic



取扱説明書

食器洗い乾燥機 (家庭用)

ビルトインタイプ 特定保守製品

ыт NP-45MS6

もくじ

| 使ってみましょう! |
|---|
| |
| 安全上のご注意 4 |
| お使いになる前に6 |
| エコナビバイオパワー除菌 |
| ドライキープ |
| |
| |

| 食器・調理器具を入れよう | . 7 |
|---|-----|
| 気をつけること / 洗えないもの | 10 |
| 食器を洗おう ···································· | 12 |
| ● コースの選び方 | |
| ●運転時間の目安 | |
| 洗い終わったら | 14 |
| ●残さいフィルターの掃除 | |

| お手入れ 15 |
|-------------------|
| 設定を変更する 16 |
| 食器の仕上がりが気になるとき 17 |
| 故障かな? |
| 操作部にこんな表示が出たら 20 |
| 保証とアフターサービス 21 |
| 特定保守製品と点検22 |
| 仕様23 |
| 別売品裏表紙 |
| |

本製品は、消費生活用製品安全法 (消安法) で指定される 「特定保守製品」です。

この製品の所有者は消安法上、点検期間中に法定点検(有償)を行うことが求められています。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」をしてください。 詳しくは裏表紙をご覧ください。 このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 で使用前に「安全上ので注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

取付設置説明書別添付

使ってみましょう!










洗剤を入れて…



専用 洗剤を!











- ●粉末洗剤のかたまりは、砕いてから入れて ください。
- 食器洗い乾燥機専用洗剤は「専用洗剤入れ」 に入れないと、バイオパワー除菌の効果は
- ●タブレットタイプの専用洗剤は残さいフィル ターの上に入れてください。

洗い終わったら…

食器を取り出して 残さいフィルターの掃除


P 14

仕上がりが


気になるとき P 17

必定人食器洗り乾燥機專用洗剤をお使いください





→発生した泡を消すため、自動的に給水・排水 を繰り返すので、運転時間が長くなり、水の 使用量が増える原因になります。(P.18) また、洗剤量によっては、水漏れ・故障の 原因になります。




●重曹を使うと、重曹の 起こします。(故障の原因)



各部の名前

写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

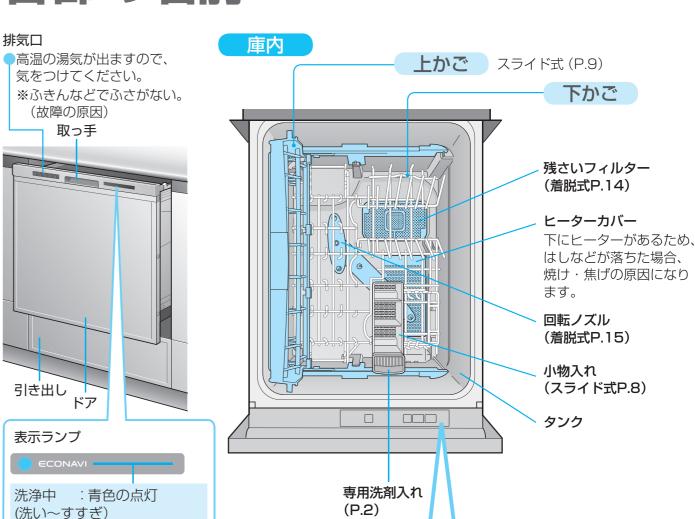

操作部

乾燥中 : 赤色の点灯 (ドライキープ中含む) 一時停止中: 青色の点滅

ドア開異常:赤色の点滅

ドアを引き出して操作してください。

予約中: 青色のゆっくり点滅

電源を切る/入れる

●スタートせずに10分間放置 すると、電源が切れます。

40 60 90分

スピーディ 予約 乾燥

スタート 電源 切/入

乾燥時間を選ぶ (P.12)

コースを選ぶ (P.12)

スタートする 一時停止する

点検時期になると「点検」ランプが点滅します。(P.20)

付属品

お試し用食器洗い 乾燥機専用洗剤 (サンプル品)

こんにちは食洗機 (別添付)



●据え付けに必要な付属品は、 取付設置説明書 (別添付)を ご覧ください。

成分が固まり、動作不良を


洗剤に

ついて

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災や感雷、 けがを防ぐ ために

■やけど・けがを防ぐため



運転中または運転終了後、 30分間は絶対に 庫内やヒーター カバーに触れない

(やけどのおそれ)





(やけど・けが・感電のおそれ)



(発火・異常動作による けがのおそれ)



幼児が中に入らないように

中からドアは開きませんので、《 閉じ込められてしまいます。

●使用後は必ずドアを閉めてください。

食器の取り出し、 残さいフィルターの掃除、 お手入れは運転終了後 30分以上経過してから行う

(ヒーターカバーなどで、やけどのおそれ)

■火災を防ぐため



水につけたり、 かけたりしない

(火災・感電のおそれ)



火気を近づけない

(火災のおそれ)

●蚊取り線香、タバコ、 ローソクなど



異常・故障時には直ちに 使用を中止し、必ず止水 栓 (P.20) を閉め、専用回 路のブレーカーを切る

(発煙・発火・感電の おそれ)



異常・ 故障例

- ●電源を入れても運転しないことがある。
- ●ドアの開閉動作に異常がある。
- ●運転中、異常な音がする。
- ●本体が変形したり、非常に熱い。

(販売店へ点検・修理を依頼してください)



■やけど・けがを防ぐため



排気口付近には近づかない

(湯気・温風によるやけどのおそれ)



本体に強化ガラス製のもの を入れない

(粉々になって飛び散り、けがのおそれ)



運転中にドアを開ける場合 は、必ずゆっくりと開ける

(洗浄水・湯気・庫内が高温のため、 やけどのおそれ)

給湯機に接続して使用する 場合、他の水栓を開けた ときに出るお湯に注意する

(高温のお湯が出る場合があり、 やけどのおそれ)







集合住宅などで排水管の 高圧洗浄を行う場合、 機器へ排水管の水を逆流 させない

(排水管の水が機器へ逆流すると、 破損や水漏れのおそれ)

●排水ホースに加わる圧力は、 0.1 MPa以下にしてください。



点検期間中に法定点検を 受ける

(経年劣化による発火・けがのおそれ)

●ご使用の前に必ず所有者登録を行って ください。

使用上のお願い



●開いたドアに強い力をかけたり、 ぶらさがったりしない (破損や変形の原因)



調理台や置き台として使用しない (破損や変形の原因)



- 引き出しがある場合
- 引き出しを開けたまま、 食器洗い乾燥機のドアを開けない
- (引き出しや機器の破損の原因)
- ●テレビ、ラジオなどの家電製品の近くで使わない。 (映像の乱れや雑音の原因)
- 食器洗浄・乾燥以外の用途には使わない。(故障の原因)

- ヒーター周辺部に汚れが付着していると、乾燥時に発煙 やにおいの原因となるため、次のことをお守りください。
- ●残さいが多い場合 → 残さいを取り除く
- ●油汚れが多い場合 → 洗剤を標準量の約2倍入れる (洗剤が少ないと、排水ホースの 劣化が早まる原因にもなります)


凍結のおそれのある場所へは設置しないでください (寒冷地の別荘など)

万一、凍結してそのまま放置されると、給水弁や 配管等が破損するおそれがあります。水抜き作業が 必要なため、お買い求めの販売店、または、お近く の水道工事事業者にご相談ください。

お使いになる前に

エコナビ・「標準」「予約」コースのみ

食器の量や汚れの量をセンサーで検知し、食器の量や汚れが 少ない場合は、乾燥時間やすすぎの回数を抑えて運転します。 (食器の量や汚れが多いときは、エコナビ運転しません)

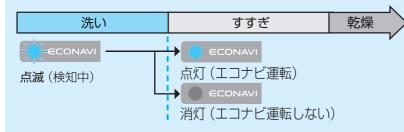

- ■使用水量約19%削減、消費電力量約5%削減*1 (最大値であり、食器の量や汚れなどにより異なります)
- ●以下の場合は、食器の量や汚れが少なくてもエコナビ運転 しない場合があります。
- 重い食器や、カレーなど色付きの汚れが多い場合。
- 運転中にドアを開けた場合。
- 本体を給湯機に接続し、給湯温度が高い場合。
- ●連続して運転した場合、食器の量や汚れの量が多くてもエコナビ 運転する場合があります。
- ●食器の汚れ・種類・設置状態・室温・水温・水道水圧の変化。 によっては、正しくエコナビ運転しない場合があります。
- ●エコナビ運転しないように設定するとき (P.16)

※ 】エコナビ比較測定

日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法(2008年 3月5日改正) | に基づき、給湯温度60℃で測定。

- ・エコナビ運転した場合:使用水量約6.5 L、消費電力量約0.35 kWh
- ・エコナビ運転しない場合:使用水量約8 L、消費電力量約0.37 kWh

バイオパワー除菌

高濃度の洗剤液が、食器や調理器具の汚れを浮かせて落ちやすく し、さらに除菌**2もできます。(ほ乳瓶の消毒はできません)


- ●スタート後、バイオパワー除菌運転を行います。(約7分) 約6分間は洗浄水の加熱を行うためノズルからの噴射はなく、 音もしません。
- ※2 試験内容(食器洗い乾燥機専用洗剤、約5 g使用時)
- ●試験機関名:(財)日本食品分析センター ●試験方法 : 寒天平板培養法
- ●除菌の方法:高濃度洗剤液噴射方式●除菌の対象:庫内食器類
- ●試験結果 : バイオパワー除菌行程終了後、99 %以上の除菌効果 ※上記試験は1種類のみの菌で実施
- ※除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。

電気代約0.1円 電気料目安単価 22円/kWh(税込)で計算した場合。

乾燥終了後、ヒーターを入れずに約2時間送風と停止を繰り返し、 食器や庫内の露付きやにおいのこもりを防ぎます。(P.12)

□コース運転は終了していますので、ドライキープ運転を終了 したいときは、電源を切ってください。

ドアの開閉



取っ手

ドアの開け閉めは、ゆっくり 行ってください。

(庫内の食器が転がったり、破損 する原因)

開けるときは…

取っ手を持ち、ラッチを上に押し ながら手前に引く。

閉めるときは…

取っ手付近を持って閉める。

運転中、やむをえずドアを 開けるとき

ドアをゆっくり開けてから「スタート」を 押してください。

●再運転するときは、スタートを押して からドアを閉めてください。

お知らせ

運転中、ドアを開けたり、取っ手部分 を握ると運転が停止します。 (「ピピッ | 音が鳴る)

ドアを閉める前に


調理器具などがタンクのふちから はみ出て、本体上部の樹脂部分に 当たらないことを確認して ください。

ドアを閉める前に確認 (P.10)

樹脂部分



食器・調理器具を入れよう

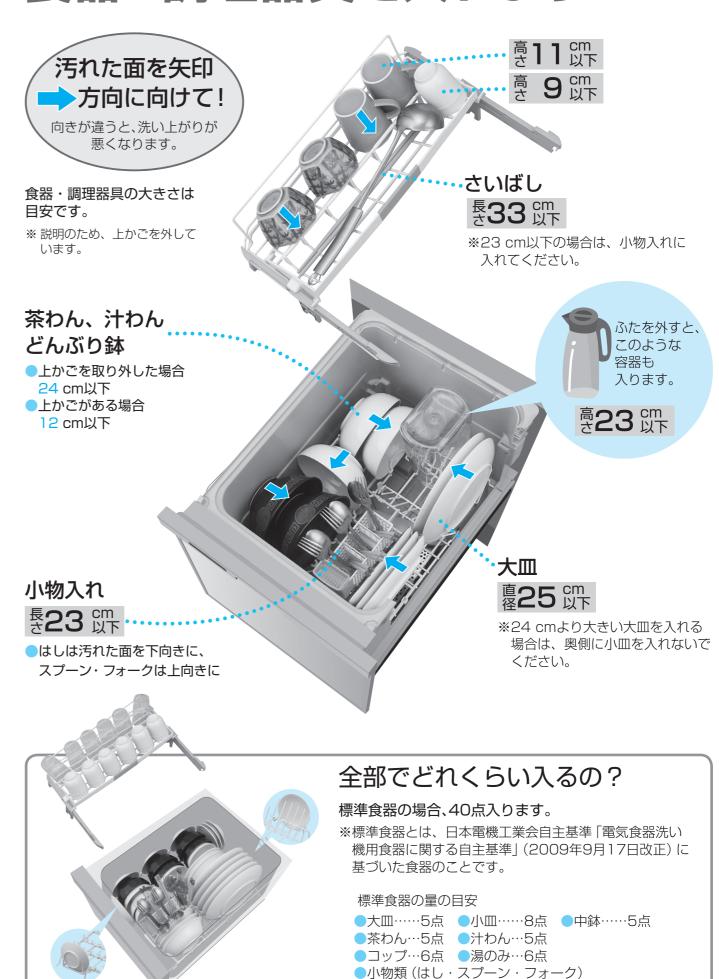


食器・調理器具を入れよう

食器・調理器具の大きさは 目安です。

かごを取り出すとき

- ●食器類を全て取り出す。
- 下かごを取り出すときは、上かご を取り出してから、底部を持って 取り出す。

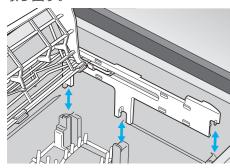

プラスチック食器

(耐熱温度60℃以上)

必ず、「節電」コースで運転する (「送風」 乾燥を選んでください)

容器:必ず上かごに ふた: この場所以外は、入れないでください。 (噴射で飛ばされたり、変形する原因)

洗えないもの

- 耐熱温度が60 ℃未満や、耐熱表示の ないもの (変形の原因)
- 8 cm以下のもの (噴射で飛ばされる原因)



■小物入れ

23 cm以下

小物入れには23 cmを 超えるものは入れない

小物入れをスライドして、食器などを 入れることもできます。




上かご

上かごを使いこなせば、もっと便利に使えます。


上かごをスライドすると…

★きめの調理器具などが 出し入れしやすくなります。

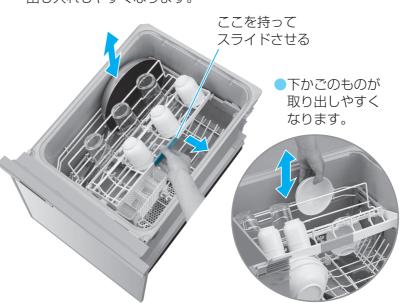

上かごをはね上げると…

大きめの調理器具などが 入れやすくなります。

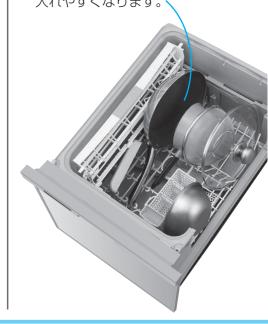

下かご

■包丁 -

刃先を下にしてセットする。

刃の厚み: 5 mm以下 材質: ステンレス製





※ 汚れている面を外側にすると 洗えません。

まな板 右側にセットする。


大きさ: 縦22 cm以下


横41 cm以下 厚み1.5 cm以下

材質 : プラスチック製 (耐熱80 °C以上)

木製のまな板は、表面のキズ に入り込んだ汚れが洗えない 場合や、材質によっては変形 するおそれがあります。

目安の寸法





15 cm以下 8 cm 以下

● 鉄製の包丁や刃先が鋼のものは、さびるため入れないでください。

上記の位置以外は、入れないでください。 (かごのコーティングに傷がつきます)


●形状によってセットできないものがあります。

●包丁を出し入れするときは、タンクを傷つけないように 気をつけてください。

気をつけること/洗えないもの

食器や調理器具が正しく入っていないと、ドアの開閉ができなくなったり、蒸気や 水漏れ、本体や食器などの破損や変形、洗い上がりが悪くなる原因になります。

噴射水がよく当たるように汚れた面を内側に向ける

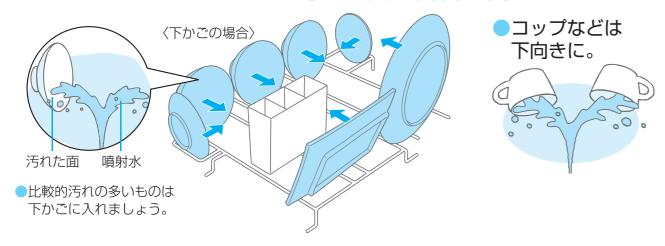

底にくぼみのある食器は 少し傾けて置く




食器が重ならないようにする

●噴射で食器が触れ合って 音がする場合があります。





ドアを閉める前に確認

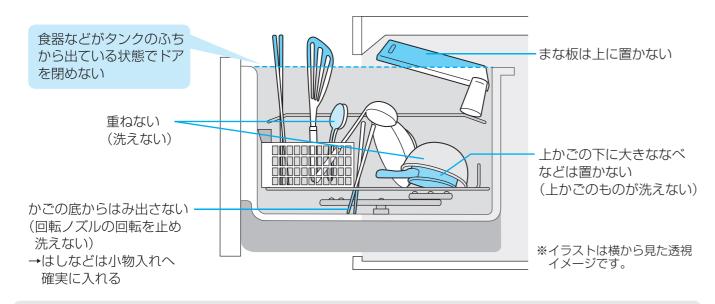

洗えません



○ 強化ガラス製の


(粉々になって飛び 散り、けがのおそれ)

ものを入れない



/ 注意


- ↑ 飛ばされやすい軽いものを 入れない
- ●プラスチックのスプーン・ふた
- ●発泡スチロール容器
- ●ふきん・スポンジ
- ●ほ乳瓶の乳首
- (ヒーターカバーに落ちると、 発煙・焦げ・変形・においの原因)



耐熱90 ℃以下の プラスチック食器

(耐熱表示のないもの含む)

(耐熱温度60 ℃以上のものは、「節電 | コース で洗えます (P.8))



- 銀製・洋銀製食器など
- アルミ製・銅製のなべや食器
- ●木(竹・とう)製食器 🐼
- ●漆塗り食器・重箱 金箔入りの食器・上絵付けの 食器(はがれの原因にもなります)
- ●クリスタルグラス (白くにごる)





●傷のついたガラス食器 ひびの入った食器 ひび割れ模様の食器


■割れやすいもの


木製の柄のついたなべ類



●びん・徳利などの食器 (口が小さいので、中が洗えない)








(コーティングはがれのおそれ)


- ●洗えない食器の種類については、食器洗い乾燥機専用洗剤の記載表示もご確認ください。
- ●上記に記載のない食器については、販売メーカーまたは食器の製造メーカーにお問い合わせください。

取り除いて ください



- ■固いもの
- つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど (故障の原因)
- ■細かい残さい
- ●七味・ゴマ・ふりかけなど(再付着の原因)
- **魚の皮など**(異臭の原因)
- ■油の固まりなどのひどい汚れ (再付着と異臭の原因)





- ■なべの焼け付きや 焦げ付き(内側・外側)
- ■グラタンの焦げ付き
- ■茶わん蒸しのこびり付き
- ●手洗いでも落としにくい汚れは、そのまま入れ ても洗えません。汚れ部分をスポンジ等でこす り落とすと、他の食器と一緒に入れて洗えます。
- こびり付いた茶渋・口紅の種類によっては、 落ちない場合があります。
- ●プラスチック食器は食物の色素などの色が付くと 落ちない場合があります。



食器を洗おう「洗浄~乾燥」「洗浄のみ」「乾燥のみ」

準備

- ●食器を入れる。(P.7~11)
- ●食器洗い乾燥機専用洗剤を 入れる。(P.2)

ドアを開け

電源切/入

電源を入れる

前回運転したコースと乾燥時間を表示する。 (「予約|「乾燥|コース以外)

- 必要に応じて
 - コースコースを選ぶ




- ●押すたびにブザーが鳴りランプの点灯が切り替わる。
- ●乾燥のみするときは「乾燥」コースを選ぶ。 (「ドライキープ (P.6)」「送風」は選べません)
- ●電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約1.5 Wの電力を消費しています。

乾燥時間などを変えたいとき

乾燥 乾燥を選ぶ

節電 + 送風

+ 90分

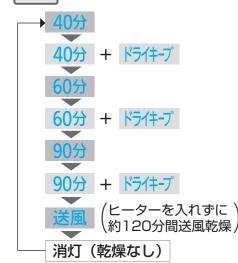

- ●洗浄のみするときは、ランプを消灯させる。
- ●しっかり乾燥させたいときは「60分」「90分」をおすすめします。

お好みで運転内容を変更することができます。 (設定方法P.16)


- ●念入りにすすぐ。
- ●乾燥効果を高める。
- エコナビ運転をしない。
- ●終了後のブザーを鳴らさない。
- スタート後のコース変更→電源を入れ直す。スタート後の乾燥時間の変更
 - →洗浄終了までに「乾燥」ボタンを押す。
- ドアを確実に閉める
 - バイオパワー除菌行程から始まります。 (P.6、13)

●「ドライキープ」時は、約2時間、送風と 停止をくり返し、ブザーを鳴らさず終了。

ブザーが鳴ったら終了

こんなとき コース 備考 標準 食後すぐに 油汚れが多いときは、あらかじめふき取ってください。 ●油汚れが多いとき (サラダオイル含む) は、食器洗い乾燥機 強力 食後数時間後や油汚れに 専用洗剤を標準量の約2倍入れてください。 軽い汚れやつけ置き、 スピーディ お買い上げ時は「乾燥」、「ドライキープ」なしの設定です。 水洗い後に ●スタート後、4時間後に「標準」コースで運転します。 あらかじめ、つけ置きしたものを入れてください。 4時間後に運転を 予約 (予約待機中に残さいがこびり付き、取れにくくなります) スタートするときに 割安な深夜電力(時間帯別電灯契約^{※1}が必要)を利用する ときにおすすめです。 油汚れが少なく、 ●洗浄温度は、「標準」コースより低くしています。 ●乾燥:送風乾燥(お買い上げ時) 電気代を節約したい 余熱を利用し、ヒーターに通電しないで乾燥します。 ときに*2 節電 ●食物の色素などで色が付くことがありますので、すぐに 熱に弱い食器に 洗ってください。 (プラスチック食器・ ●油汚れがべと付きとして残ることがあります。 ●乾燥後、水滴が残ることがあります。 耐熱温度60 ℃以上) ●食器の水を切って入れると、仕上がりが良くなります。 手洗い後や 乾燥 ●乾きが不十分なときは、再度乾燥してください。 食器のあたために ●食器のあたためは、「40分」を選んでください。


- ※1 電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し、従来の契約に比べ、夜間は安くなる制度です。 ※2 「標準 | コースに比べ、電気代が約65 %で運転できます。
 - 消費電力量「標準」コース約0.37 kWh、「節電」コース約0.24 kWh (給湯温度60 ℃) 日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法 (2008年3月5日改正)」による。
- 給湯機をご使用の場合、給湯温度を60 ℃以下に設定してください。

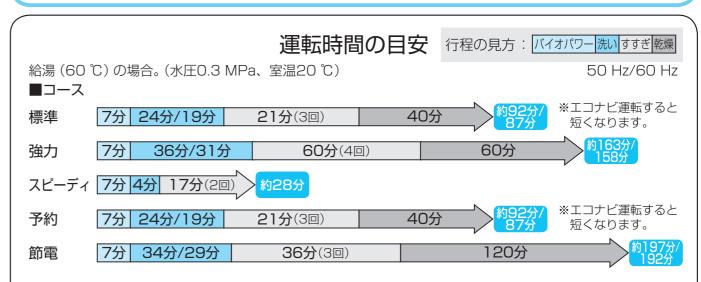

- ●給水 (20°C) の場合、洗浄(洗い~すすぎ)の時間が約6~20分長くなります。
- ●すすぎの最後は、加熱すすぎになります。
- ●冬期など水温が低い場合、洗浄の時間が水温20℃のときと比べて約20~30分長くなります。
- 室温が15 ℃以下の場合、乾燥時間が約10~25分長くなります。
- ●ドライキープの運転時間(約120分)は含まれていません。
- ●乾燥の時間は変更できます。
- ●乾燥なしを選んだ場合は結露防止のため、すすぎ後、約5分間は送風運転を行います。(「スピーディ」コース以外)

洗い終わったら

食器を取り出す

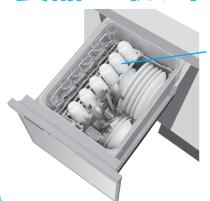

一つずつ取り出す

(食器をまとめて取り出すと 食器どうしが当たって、 割れたり、かけたりする

⚠警告




食器の取り出し、 残さいフィルターの 掃除、お手入れは運転 終了後30分以上経過 してから行う

(ヒーターカバーなどで、 やけどのおそれ)

毎回必ず

残さいフィルターの掃除


掃除しないと目づまりし、洗い上がりが悪くなったり、 カビやにおい・水漏れの原因になります。

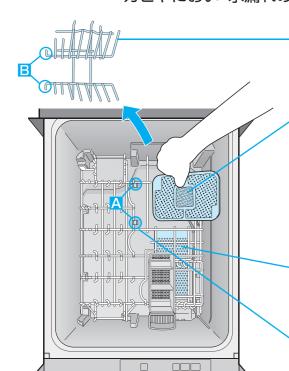

①残さいフィルター上のかごを外す

②残さいフィルターを外し、残さいを 捨てて洗う

- ●汚れが落ちにくい場合は、ブラシ でこすり落とす。
- ●外したあとの底部に、残さいが たまっている場合は、取り除く。 (水がたまっているのは異常では ありません)



③元どおり取り付ける

●外したかごを元に戻すときは、A部にB部を セットしてください。

14

ドアを開けて、水やお湯を入れないでください。 (水漏れや異常報知の原因)




お手入れ



本体や庫内

●かごを取り出すとき (P.8)

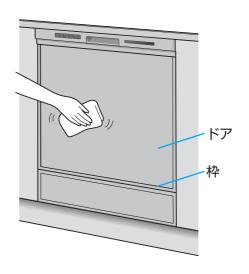

【ドア・タンクのふち・庫内】 よく絞った柔らかい布でふく


- ●ドアと枠の間に、水が入らないようにしてください。 (ドアにしみができたり、変形する原因)
- ●タンクのふちは、汚れがつきやすいので念入りにお手入れして ください。
- 汚れやにおいが気になってきたら ときどき専用洗剤を入れて、食器を入れないで「強力」コース で運転すると、清潔さを保つことができます。

庫内が白く汚れた場合は、食器洗い乾燥機専用の 庫内クリーナーをご利用ください。 (別売・例: N-P300 裏表紙)

■漂白剤・洗剤・シンナー・ベンジン・クレンザー・ワックス・ 殺虫剤などは使わないでください。

(傷・変形の原因)

■化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

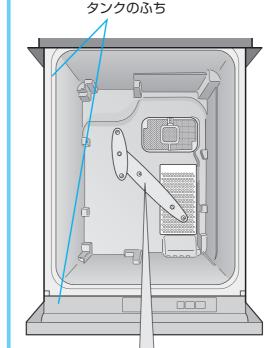

【回転ノズル】 本体から外し、水につけてゆすって 汚れを落とす

■ 回転ノズル

取り外し方

●回転ノズルの中央を持って真上に引き抜く。 ※回転ノズル内の水がこぼれる場合があります。

取り付け方

●本体側に「カチッ」というまで押し込む。

※取り付けた後、回転ノズルが手で軽く回ることを確認して ください。

※正しく取り付けないと、食器が洗えません。

設定を変更する

食器の洗い上がりや乾き具合が気になるとき、エコナビ運転をしない設定にするときに 行ってください。

40 60 90分 送風ドラ件・プ乾燥 点検 節電 標準 強力 スピーディ 予約 乾燥

② コ-ス を押し、「ドライキープ」「乾燥」ランプの点灯で設定を選ぶ



切/入

ドアを開け ^{電源} _{切/入} 電源を入れ、□-ス で「乾燥」を選ぶ

40 60 90分 送風 ドライキープ 点検 節電 標準 強力 スピーディ 予約 乾燥

ブザーが鳴り(ピピッ)ランプが点灯

▶ ^{乾燥} を5秒以上押し続ける

押すたびにランプの点灯が 切り替わります。

40 60 90分

点検 節電 標準 強力 スピーディ 予約 乾燥

念入りに すすぐ

すすぎ回数を1回

●「標準」「強力」 「予約|「節電| 2 乾燥効果を 高める

加熱すすぎの温度を 上げ(「節電」コース 約90分延長する

3 左記1、2を 同時に 設定する

4 左記1~3 をお買い 上げ時の 状態にする エコナビ運転 をしない

●「標準」「予約」

乾燥を押して

「送風 |を消灯

「乾燥 |を点灯 させる

ドライキープ

「ドライキープ」を 点灯させる

乾燥

「ドライキープ」 「乾燥| を点灯させる

を消灯させる 乾燥

ドライキープ

「ドライキープ」

「乾燥 |

●お買い上げ時の 状態に戻す

させる

乾燥で「送風」を 点灯させる

スタート ー時停止 を押す (ピーと6回鳴り設定完了)

終了後の ブザーを 鳴らさない

| スタート | **を押しながら** | 電源 | **を約3秒以上押し続ける**(ピピッと鳴り、設定完了)

- ●お買い上げ時の状態に戻すときは、同じ手順で行ってください。 (ピピッピピッと鳴り、設定完了)
- ●操作を誤ったときは、電源を切って始めからやり直してください。
- ●設定完了後に電源を切っても、設定内容は記憶されています。
- ●食器の種類・量・汚れによって仕上がり具合は異なります。

ここを確認してください

●洗剤を入れ忘れたり、食器洗い乾燥機専用洗剤以外の洗剤を入れて いませんか。

汚れに応じた量の食器洗い乾燥機専用洗剤を入れてください。(P.2)

- ●食器などがかごの底からはみ出して、回転ノズルの回転を止めていませんか。
- ●食器などを重ねて入れたり、入れる向きを間違っていませんか。(P.10)
- ●焦げ付きのあるものは、こすり落としてから入れるか、手洗いしてください。 (P.11)
- ●残さいフィルターが目づまりすると洗い上がりが悪くなります。 水洗いしてください。(P.14)
- ●井戸水などミネラル分の多い水を使用している場合、食器洗い乾燥機専用 洗剤を多めに入れてください。
- ●台所用液体洗剤を使用した場合、庫内に泡が多量に発生し、食器が洗えな。 くなります。泡を消すため、自動的に給水・排水を繰り返します。 故障ではありません。

●表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白く

粉末洗剤が溶け残る

洗い上がりが悪い

洗えていないものが

ある

こんなとき

ガラス製食器が

洗剤が湿気ていたり、かたまりになっていませんか。 砕いてから入れてください。

多めに入れ、「強力」コースで運転してください。

水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。

くもることがあります。

●クリスタル製食器は、白くくもるため入れないでください。 ■油分が多い汚れは、油分が残ることがあります。食器洗い乾燥機専用洗剤を

食器が黄色く、または

薄黒くなってくる

ときどき食器をこすって手洗いしてください。

ガラスコップに 白いあとが残る

●洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。 ときどきレモン汁や酢をつけて、手洗いしてください。

プラスチック食器が 変形する

- ●耐熱温度90 ℃以上のものを入れてください。耐熱温度90 ℃以上のもので も、「強力」コースでは繰り返し洗わないでください。
- 耐熱温度60 ℃以上のプラスチックの食器がある場合は、「節電 | コースで運 転してください。(P.8、13)
- ●プラスチック食器は上かご、ふたは下かごの決まった場所に入れてください。 決まった場所以外に入れると変形します。(P.8)

食器の底の一 くぼみに 残水がある

- ●本機は洗浄から乾燥まで連続運転するので、食器の底のくぼみや凹状に なっているものは水が残ります。
- ●少し傾けてセットし (P.10)、乾燥時間を長くするかドライキープ運転 (P.6) をすると、水の残りが緩和されます。

コース運転での 乾燥の乾きが悪い

- 加熱すすぎの余熱で乾燥効果が高まりますが、室温が低いなどの条件によっ。 て乾燥が悪くなります。
 - →再度「乾燥 コースで運転をしてください。
 - ●しっかり乾燥させたい場合は乾燥時間を60分、90分にするか、「乾燥効果 を高める | 設定をおすすめします。(P.16)

政障かな?

●まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときはすぐに お買い上げの販売店へお知らせください。

こんなとき

ここを確認してください

食器がヒーターに 落下し、固着した

販売店にご相談ください。(軽い食器は、洗浄水の噴射で飛ばされる) ため、入れないでください)

運転しない

■「スタート」ボタンを押してから、ドアを確実に閉めてください。(P.12) ●スタート後、青色ランプが点灯しますが、バイオパワー除菌運転を 行うため、約6分間はノズルからの噴射はなく音もしません。

ドアが引き出せない

まな板やさいばし・なべなどが庫内に引っかかっているため、 無理に開けようとせず、販売店にご連絡ください。

洗いやすすぎ中に 回転ノズルの噴射が止まる ●ポンプ内にたまる空気を逃がすために約5分ごとに約5秒間、ポンプが 止まりますが、故障ではありません。

庫内または、排気口から 泡が多量に発生する

●台所用液体洗剤を少量でも使用したり、食器に台所用液体洗剤が 付いたまま入れると泡が多量に発生する場合があります。 →必ず、食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。(P.2)

※台所用液体洗剤を使用した場合は、1時間以上放置した 後、「スピーディ」コースを2~3回繰り返し運転して ください。



排気口周辺が 結露する

本

■最終すすぎ運転後に、排気口から湯気が出るためです。 故障ではありません。

運転をスタートすると、 すぐに排水を始める

きれいな水で洗うため、ポンプ内の水を排水します。 故障ではありません。

庫内やタンクのふちに 水滴が残る

- ■「送風」乾燥をした場合。
- ●室温などの条件によって乾きが悪くなります。
- ●水滴残りが多い場合はドライキープ運転をしてください。(P.6)
- ●乾燥時間を長く設定するか、「乾燥効果を高める | 設定を行って ください。(P.16)

残さいフィルターの下 に水が残っている



で使用につれ、庫内が 白くくもってくる

水に含まれているミネラル分のためです。 庫内は、食器洗い乾燥機専用の庫内クリーナー(別売・例:N-P300)で 洗ってください。(裏表紙)

運転中の音が 大きくなる

- 残さいフィルターが目づまりしていませんか。 残さいフィルターを掃除してください。(P.14) ●固形物の汚れが多い食器を入れていませんか。
- あらかじめ汚れを取り除いてから食器を入れてください。(P.11)

こんなとき 使用中のにおい にお し におい 凍結した 断水した その他 停電した

ここを確認してください

●ご購入後、しばらくは機器 (ゴムや樹脂) のにおいがする場合が あります。

乾燥時のにおい

●油分がヒーターに付いた場合、熱が加わるとにおいがします。 (乾燥を使わずに、洗い・すすぎで長期間運転していた場合、 乾燥運転をするとにおいがします)

食器洗い乾燥機専用洗剤を標準量の約2倍入れ、「強力」コースで 運転してください。

排水溝のような

●長期間使用されなかった場合や「乾燥 | コースを繰り返すと、 異臭を放つことがあります。「スピーディ」コースで一度運転して からご使用ください。

魚などのにおい

残さいフィルターに、魚の皮などが残っているためです。 ブラシでていねいに洗ってください。(P.14)

- ①電源を「入」にし、「乾燥」コースを1~2回運転する。(解凍させる) ②解凍後、電源を「入」にし、「スピーディ」コースで運転ができること を確認する。
- ※長期間ご使用されずに凍結した場合、解凍に時間がかかることがあり ます。1~2回運転しても解凍できない場合、お買い求めの販売店、 または、お近くの水道工事業者にご連絡ください。

①電源を「切」にし、運転を中止する。

②断水が回復したら、まず他の蛇口からにごった水を流し、運転を

- ●停電が回復したら電源「入 | を確認し、「スタート | ボタンを押して からドアを閉める。
- ※停電時の行程からスタートします。
- ※予約待機中の場合は、予約が取り消され、即運転がはじまります。

ブレーカーが落ちた

- ●原因を取り除いたのちブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、 「スタート」ボタンを押してからドアを閉める。
- ※ブレーカー動作時の行程からスタートします。
- ※予約待機中の場合は、予約が取り消され、即運転がはじまります。

操作部にこんな表示が出たら

- ブザーが鳴ります。
- ●電源を「切」にし、次の対処を行ってください。

ランプ表示の見方(例) 消灯 標準



こんなとき

節電 標準 強力 スピーディー予約・乾燥 赤色の点滅

ここが原因

断水・水道の凍結

止水枠の開け忘れ

たまっている

■参考図

給水弁の先端に異物が

給水できない


(給水不良)

こうしてください

- 断水・凍結の場合 (P.19) を参照のうえ、再スタートし てください。
- ●初めてご使用の場合や水抜き作業をされた場合、止水栓 が閉まっている可能性があります。
- ●止水栓は、本機の引き出しの奥または、点検口の下に あります。下図を参考にして止水栓を開けてください。
- ●井戸水や元付け型の浄水器*をご使用の場合、給水弁の 先端(フィルター)に異物がたまります。 販売店にご連絡ください。

寒冷地での水抜き方法 |および止水栓の操作|

凍結のおそれのある場 合には右の方法で水抜 きを行ってください。



引き出し 止水栓

●引き出しの取り外し

場合は背板も外す)

合は引き出しを引き出し

てください。(背板のある

●本体下部が引き出しの場

止水栓の操作:水抜き/開栓

- ●止水栓下部に水受けを置いて水抜き 付き止水栓の水抜き栓を開いて内部 の水を抜き取ります。
- ●止水栓の開栓時はハンドルを開く操作 のみとなります。(ハンドルは位置・ 形状が図と異なる場合があります)



※元付け型の浄水器に接続すると、残留塩素濃度が0.1 ppm以下(水道法基準は0.1 ppm以上と規定されている) となり屋内に給水される水が細菌等に汚染される (バクテリアが繁殖) おそれがあります。



本体内から水漏れしている (機内の水漏れ不良)

止水栓または水道の元栓を閉めてください

水漏れのおそれがあるため、至急設置された販売店に ご連絡ください。

※上記を参考にして止水栓を閉めてください。 ブレーカーは切らないでください

※水漏れ時はポンプを稼動し、強制的に排水します。



庫内の水が排水できない (排水不良)

異物のつまり 排水ホースの折れ


- 残さいフィルターを掃除してから、再スタートしてくだ さい。
- ■初めてご使用の場合、排水ホース接続方法に不具合がある 可能性があります。設置された販売店にご連絡ください。



スタートボタンを押した 後、ドアが開いている

ドアを閉めてください。

TEL 0120-841-344



点検時期です

点検(有償)を受けるま で点滅(電源「入 | 時)

- 点滅していても運転はできますが、お早めに下記連絡先 へ点検(有償)を依頼してください。 長期使用製品安全点検センター
- ※ **給水不良**や排水不良、ドア開異常の場合、「電源 切/入」 ボタンを押すと、ランプが消えブザーも止まります。
- ※機内の水漏れ不良の場合、「電源 切/入 | ボタンを押すと、ランプは点滅状態のままブザーが止まります。 (断続的に排水ポンプの音がする場合があります。)
- □以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、販売店へご連絡ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください ▼お買い 上げの際に記入されると便利です

| ・の気の上りの旅に聞べて下のこと行です | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|--|
| 販売店名 | | | | | |
| 電話(|) | _ | | | |
| お買い上げ日 | | 年 | 月 | 日 | |

修理を依頼されるときは

「食器の仕上がりが気になるとき」「故障かな?」「操作 部にこんな表示が出たら」(17~20ページ)でご確認 のあと、直らないときは、まず電源を「切」にし、 お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

| ●製品名 | 食器洗い乾燥機 |
|--------|-----------|
| ●品 番 | |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に |

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間(一般家庭以外に使用された場合は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代 出張料|技術者を派遣する費用 ※補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品(製 品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り 後10年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 アリー (0120-878-365) ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 ●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 マリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき で相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。


◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

| 11 14-114 | 札幌 | 23 (011)894-1255 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 | | 滋賀 | 25 (077)582-5021 | 栗東市小柿9丁目4-10 |
|-----------|-----|-------------------------|-------------------|------------|-----|-------------------------|--------------------|
| 北海道 | 旭川 | 23 (0166)22-3015 | 旭川市2条通16丁目1166 | 近畿地区 | 京 都 | 25 (075)646-2123 | 京都市南区上鳥羽中河原3番地 |
| 地区 | 帯広 | 25 (0155)33-8478 | 带広市西20条北2丁目23-3 | | 大 阪 | 25 (06)7730-8888 | 門真市松生町1-15 |
| -01 | 函館 | 23 (0138)48-6630 | 函館市西桔梗町589-241 | 迎蔵地区 | 奈 良 | 25 (0743)59-2770 | 大和郡山市筒井町800番地 |
| | 青森 | 25 (0172)62-0880 | 青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1 | | 和歌山 | 25 (073)475-2984 | 和歌山市中島499-1 |
| | 秋田 | 23 (018)868-7008 | 秋田市外旭川字小谷地3-1 | | 兵 庫 | 23 (078)796-3140 | 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 |
| 東北地区 | 岩手 | 25 (019)645-6130 | 盛岡市厨川5丁目1-43 | | 鳥取 | 25 (0857)26-9695 | 鳥取市安長295-1 |
| 宋北地区 | 宮 城 | 23 (022)387-1117 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18 | | 米 子 | 25 (0859)34-2129 | 米子市米原4丁目2-33 |
| | 山形 | 23 (023)641-8100 | 山形市平清水1丁目1-75 | | 松 江 | 25 (0852)23-1128 | 松江市平成町182番地14 |
| | 福島 | 23 (024)991-9308 | 郡山市備前舘2丁目5 | and the Co | 出雲 | 23 (0853)21-3133 | 出雲市渡橋町416 |
| | 栃 木 | 3 (028)689-2555 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 | 中国地区 | 浜田 | 25 (0855)22-6629 | 浜田市下府町327-93 |
| | 群馬 | 2 (027)254-2075 | 前橋市箱田町325-1 | | 岡山 | 23 (086)242-6236 | 岡山市北区野田3丁目20-14 |
| | 茨 城 | 3 (029)864-8756 | つくば市筑穂3丁目15-3 | | 広島 | 25 (082)295-5011 | 広島市西区南観音1丁目13-5 |
| 首都圏 | 埼 玉 | 23 (048)728-8960 | 桶川市赤堀2丁目4-2 | | 山口 | 25 (083)973-2720 | 山口市小郡下郷220-1 |
| | 千葉 | 25 (043)208-6034 | 千葉市中央区末広5丁目9-5 | | 香川 | 25 (087)874-3110 | 高松市国分寺町国分359番地3 |
| 地区 | 東京 | 25 (03)5477-9700 | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 | 四国地区 | 徳 島 | 25 (088)624-0253 | 徳島市沖浜2丁目36 |
| | 山梨 | 1 (055)222-5822 | 中央市山之神流通団地1-5-1 | 四国地区 | 高 知 | 25 (088)834-3142 | 高知市仲田町2-16 |
| | 神奈川 | 25 (045)847-9720 | 横浜市港南区日野5丁目3-16 | | 愛 媛 | 25 (089)905-7544 | 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 |
| | 新 潟 | 25 (025)286-0180 | 新潟市東区東明1丁目8-14 | | 福岡 | 25 (092)593-8002 | 春日市春日公園3丁目48 |
| | 石川 | 25 (076)280-6608 | 金沢市玉鉾2丁目266番地 | | 佐 賀 | 25 (0952)26-9151 | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 |
| | 富山 | 25 (076)424-2549 | 富山市根塚町1丁目1-4 | | 長 崎 | 25 (095)830-1658 | 長崎市東町1919-1 |
| | 福 井 | 23 (0776)21-0622 | 福井市問屋町2丁目14 | 九州地区 | 大 分 | 25 (097)556-3815 | 大分市萩原4丁目8-35 |
| 中部地区 | 長 野 | 25 (0263)86-9209 | 松本市寿北7丁目3-11 | | 宮 崎 | 25 (0985)63-1213 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 |
| 中即地区 | 静岡 | 25 (054)287-9000 | 静岡市駿河区高松2丁目24-24 | | 熊本 | 25 (096)367-6067 | 熊本市東区健軍本町12-3 |
| | 愛 知 | 25 (052)819-0225 | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 | | 鹿児島 | 25 (099)246-7050 | 鹿児島市上谷口町3128-3 |
| | 岐 阜 | 25 (058)278-6720 | 岐阜市中鶉4丁目42 | 沖縄地区 | 沖 縄 | 25 (098)877-1207 | 浦添市城間4丁目23-11 |
| | 三重 | 25 (059)254-5520 | 津市久居野村町字山神421 | 介吧也区 | | | |
| | | | | | | | |

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをで活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

特定保守製品と点検



■特定保守製品とは

本製品は、消費生活用製品安全法(以下、消安法といいます)で 指定される「特定保守製品」です。

●本製品の設計標準使用期間は、製造年月より10年です

設計標準使用期間を超えて使用された場合、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

●製品を安全にご使用いただくために

所有者登録を行い、点検期間内に法律で定められた点検を受けていただくことが求められています。

また、転居される場合も新しい住所を連絡してください。

●所有者登録をしていただくと…

点検を受けていただく時期に当社から点検のご案内を送付しますので、ご案内 の通りに点検を依頼してください。

点検は有償になります。

点検までの手順

①所有者登録(所有者登録方法で参照)

②点検のご案内

点検期間が近くなりましたら、郵便にて 当社長期使用製品安全点検センターから 点検のご案内をお知らせします。

③点検のお申し込み

希望日などをご指定の上、当社長期使用製品安全点検センターへお申し込みください。

④訪問日時のご確認

お近くの当社サービスステーションより、訪問の日時の詳細を確認させていただきます。

⑤点検の実施(有償)

■所有者登録の方法(3通りあります)

| 所有者票(返信はがき) での登録 本製品には、法で定められた所有者票(黄色の封筒に入っています)が添付されている所有者票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信してください。 (インターネット、電話から登録していただく場合は、所有者票の返信は不要です) | | | | |
|--|--|--|--|--|
| インターネットでの登録 | http://panasonic.co.jp/chouki/ヘアクセスし、画面の案内に従って登録してください。 | | | |
| 電話での登録 | 長期使用製品安全点検センター 0120-841-344へ連絡してください。 受付時間は 平日 9:00~17:00 です。 | | | |

- ●所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法および当社規定により適切に管理し、法定点検のお知らせと実施、 その他製品安全に関するお知らせ(製品の保守・買い替え・廃棄に関するご案内)をする場合以外には使用致しません。
- ■転居など、所有者登録の変更方法 「パナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センター」までご連絡ください。

■設計標準使用期間



22

●本製品の設計標準使用期間*1は、 製造年月より10年*2です。

- ●設計標準使用期間を超えて使用された場合は、経年劣化による発火・けがなどの 事故に至るおそれがあります。
- ●点検期間内に法律で定められた 点検(有償)を受けてください。

※1

設計標準使用期間は、下記の標準使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です。「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」となります。

%2

本年数は、標準使用条件に基づき算出された数値で、保証書に記載された保証期間とは異なります。

■設計標準使用期間の算定の根拠 (標準使用条件に基づき、算定されています)

標準使用条件: JIS C 9920-1による。

| 環 | 電圧 | 交流100 V | | | |
|---|--------------|-------------------------|--|--|--|
| 境 | 周波数 | 50 Hz/60 Hz | | | |
| 条 | 温度 | 20°C (JIS Z 8703による) | | | |
| | 湿度 | 65 % (JIS 2 8703(c.k.a) | | | |
| 件 | 設置条件 | 標準設置(取付設置説明書による) | | | |
| 負 | お皿 | 標準食器(取扱説明書による) | | | |
| 荷 | コース | 標準コース | | | |
| 条 | 給水圧力 | 0.03 MPa~1 MPa | | | |
| 件 | 給湯·給水 | 5 ℃~60 ℃ | | | |
| | | 1日の使用回数:2回 | | | |
| | 想定時間 | 1回当たりの使用時間(取扱説明書による) | | | |
| | | 1年の使用日数:365日 | | | |
| | 75.7CF3 -0 | | | | |

- ■次の場合、製品に表示している点検期間より も早期 (点検のご案内より前) に点検を依頼し てください。
- ●左記の標準使用条件に対して、環境条件・負荷条件・ 想定時間が異なる場合
- ●業務用等や本来の目的以外の方法で使用された場合 (これらの場合は、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が発生する可能性があります)
- ■ご不明な点、疑問点等のある方は、 当社長期使用製品安全点検センターにお問い 合わせ願います。

■点検の実施

点検期間前に当社より点検のご案内を致しますので、 点検期間中に点検を受けてください。

●点検は有償になります。

さらに点検の結果、点検箇所の整備が必要となった場合は、 別途、料金が発生します。

●その後の安全を保証するものではありません。

消安法で規定された点検基準に基づき、点検時点での製品が点検基準に適合しているかどうかを確認します。

●点検料金=技術料+出張料+その他の経費 整備等は含まれませんのでご注意ください。

■整備用部品の保有期間

整備用部品とは、点検の結果、点検基準に適合していない部分を修理するための部品です。

各整備用部品の保有期間は製造打切り後12年です。

(主な部品) ①洗浄モーター

④ヒーターリレー

②乾燥モーター

⑤プリント基板

③ヒーター

整備用部品は、補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) とは異なります。補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

ただし、点検の時期によっては、整備用部品が不足し、 修理ができない不測の場合もありますのでご了承願います。 整備につきましては、部品代を含め、別途、費用を ご負担いただきます。

点検に関するご相談

長期使用製品安全点検センター TEL 0120-841-344(専用)

●ホームページ: http://panasonic.co.jp/chouki/ホームページにて、法定点検に関するご案内をしております。

点検以外のご相談 (P.21)

「修理に関するご相談」

パナソニック修理ご相談窓口 TEL 0120-878-554

|「使いかた・お買い物などのご相談」

パナソニック お客様ご相談センター TEL 0120-878-365 FAX 0120-878-236

士樣

| 電源 | 交流100 V 50 Hz/60 Hz共用 | すすぎ方式 | ためすすぎ 給排水すすぎ | | |
|------|--|-------|---|--|--|
| 消費電力 | 洗浄モーター ● 洗浄時: 50 Hz ·········· 75 W : 60 Hz ······· 100 W ヒーター ······· 800 W 最大消費電力: 50 Hz ······ 875 W | 乾燥方式 | ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ | | |
| | : 60 Hz ······ 900 W | | 40点 | | |
| 外形寸法 | 幅448×奥行627×高さ450 (mm) | 標準収納 | · 茶わん 5 点 · コップ 6 点 · 汁わん 5 点 · 湯のみ 6 点 | | |
| 製品質量 | 約21 kg | 容 量 | ・大皿 5 点 · はし ・中鉢 5 点 · スプーン | | |
| 使用水量 | 約8 L | | · 小皿 8 点 · フォーク | | |
| 水道水圧 | 0.03 MPa~1 MPa | 専用洗剤の | 約5 g | | |
| 洗浄方式 | 回転ノズル噴射式 | 標準使用量 | B | | |

●電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約1.5 Wの電力を消費しています。

別売品

庫内クリーナー N-P300 150g×2袋



庫内クリーナー N-P150 150g×1袋



別売品は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの 家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただける ものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

Pana Sense





●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}



音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「450 #」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承くださし

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス | もご覧ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

http://club.panasonic.jp/

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

▍エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



※このサービスは WEB限定のサービスです。

愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を!



こんな 症状は ありま せんか

- 水漏れがする。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に 異常な音や振動がする。
- ●本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- ◆ その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

事故防止のため、 必ず販売店に点検を ご依頼ください。

般家庭用以外の目的でご使用になる場合

宿泊施設やオフィスのキッチンなど一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、

保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号